Honeywell

Model / Modèle / Modelo 9112

12 SHEET CROSS CUT PAPER SHREDDER

DESTRUCTEUR DE PAPIER EN TRAVERS DE COUPE DE 12 FEUILLES

TRITURADORA DE PAPEL CORTE DE CRUZ DE 12 HOJAS




Read and save this owners manual for future reference

Lisez et sauvegardez ce les proprietaries manuels pour la future référence

Lea y salve este a los propietarios manuales pare la referencia futura

12 Sheet Cross Cut Paper Shredder

PRODUCT OVERVIEW

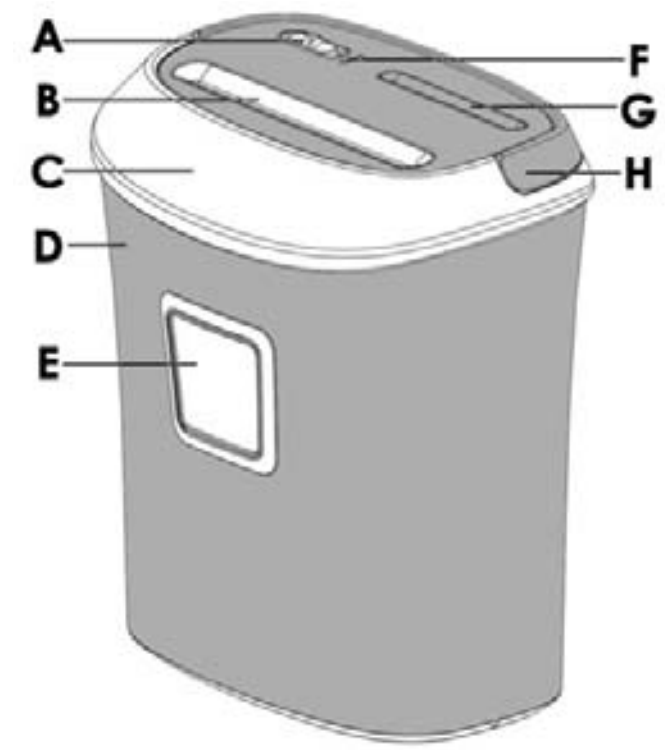

A - 3 Function Control Switch

B - Paper Feed/Card Opening

C - Shredder Head

D - Plastic Waste Bin


E - Bin Window

F - Power Indicators

G - CD Opening

H - Shredder Head Handle

3 FUNCTION CONTROL SWITCH

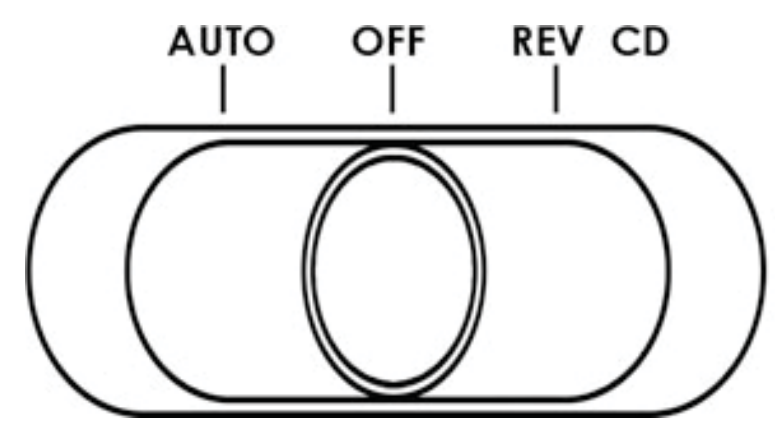

AUTO - Shredder in standby mode, shredding starts when paper sheets are inserted into the feed opening.

OFF - Shredder is off and will not run.

REV CD/Card - Paper Shredder will rotate in opposite direction, forcing paper to exit at top. This setting also activates CD/Card shredder motor (Capacity 1 CD/Card).

PRODUCT SPECIFICATIONS

Model #: 9112	Weight: 15.45 lbs. / 7.0 kg.
Capacity: 12 Sheets Paper, 1 CD/Credit Card	Paper Bin Capacity: 5.5 gal / 20.8L
Shred Type: Paper/Card –Cross Cut, CD -Strip Cut	CD/Card Bin Cap.: 0.26 gal / 1.0L
Avg. Shred Size: 0.16 in. x 1.38 in. / 4 mm x 35 mm	Motor power: 410W
Paper/Card Opening: 8.7 in/220mm	Power Input: 120v
CD Opening: 4.75 in. / 120 mm	Max. Run Time (min): 2:00 on / 40:00 off
Height: 15.75 in / 400mm	Noise level: 72dB load
Width: 14.2 in / 360 mm	Speed (Ft. Per Min.) 9.8
Depth: 9.6 in / 244mm	Can Shred: Paper, Credit Cards, CD/DVDs

IMPORTANT SAFETY GUIDELINES

- Do not exceed maximum recommended number of sheets when feeding paper into shredder.
- Do not put paper clips or staples into shredder to avoid damaging the blades.
- Do not put adhesive paper, tapes or cloth into shredder to avoid damaging the blades.
- Always unplug the shredder before cleaning the waste bin.
- Unplug the shredder if not in use for extended periods of time.
- Keep ties, jewelry, hair, etc. away from the shredder feed opening to insure personal safety.
- Avoid touching the feed opening with hands.
- Keep aerosol products away from shredder as these can damage motor.
- Do not place near heat sources or in humid environment for a extended periods of time.
- Place shredder far away from areas frequented by children and pets.
- Product is not intended for use by children (product is not a toy).

OPERATION

1. Read and follow all safety instructions before using the shredder.
2. Make sure that shredder head is resting securely on top of waste bin.
3. Insert the power cord into electrical outlet.

TO SHRED PAPER/CREDIT CARDS:

1. Turn switch to “AUTO” position, putting shredder in standby mode.
2. Insert paper or credit card into feed opening and shredder should begin shredding.
3. Once paper or credit card has cleared the head, shredder should return to standby mode.

TO SHRED CREDIT CARDS & CD/DVDs:

1. Turn switch to “REV” position, and insert CD/DVD into small opening.
2. Once CD/DVD has cleared the shredder head, set the switch to “AUTO” position

EMPTY WASTE BIN

1. Unplug the shredder power cord from the electrical outlet.
2. Remove the shredder head from the waste bin by lifting it straight up using the handle.
3. Empty the waste bin and replace Shredder head on waste bin
4. Plug shredder power cord back into outlet.

CLEARING PAPER JAMS

1. Turn the switch to “REV” position.
2. Shredder will rotate in opposite direction expelling any jammed paper out top of shredder head.
3. Once the Shredder head has been cleared, turn the switch back to the “AUTO” position.
4. Reduce the number of sheets to be shredded at one time.

OVERHEAT PROTECTION

1. Frequent or continuous use may cause motor to exceed normal operating temperature.
2. After approximately 2 minutes ON / 40 minutes OFF, the overheat protection feature causes motor to shut off and the overheat indicator light will come on..
3. Unplug the shredder power cord from the electrical outlet and allow shredder motor to cool (approximately 40 minutes to completely cool).
4. Once the motor has cooled it will return to normal operation.

TROUBLESHOOTING TIPS

PROBLEM: Shredder motor continues to run after shredding is complete.
CAUSE: The waste bin is full and not allowing paper to exit shredder head.
SOLUTION: Unplug the shredder and empty the waste bin.

PROBLEM: Shredded paper does not completely exit shredder head.
CAUSE: Shredded paper is caught in the blade slots.
SOLUTION: Turn switch to “REV” position to clear. You may also need to unplug shredder and manually remove paper from shredder exit.

PROBLEM: Shredder does not run when paper is fed into feed opening.
CAUSE: Paper is not entering feed opening at a proper angle to touch activating sensor.
SOLUTION: Remove and adjust the position of the paper so that activates the motor.

CAUSE: Paper is too thin, soft, wrinkled to activate shredder motor.
SOLUTION: Remove paper and fold it before inserting it into shredder.

PROBLEM: Paper is jammed and shredder does not run in “AUTO” position.
CAUSE: Too many sheets of paper are being fed into shredder at one time.
SOLUTION: Turn switch to “REV” position and clear.

PROBLEM: Shredder does not run in “AUTO” or “REV” position.
CAUSE: Motor exceeded operating temperature, overheat protection feature shut it off.
SOLUTION: Unplug the shredder and allow it to cool at least 40 minutes before using again.

CONSUMER ASSISTANCE

EMAIL: LHLPCustomerService@LHLPinc.com

ADDRESS: Consumer Assistance Dept.
LH Licensed Products, Inc.
860 East Sandhill Avenue
Carson, CA 90746 USA

TELEPHONE: US/Canada 1-877-354-5457 (Toll Free)
Australia 0011-800-5325-7000 (Toll Free)
Germany 00-800-5325-7000 (Toll Free)

CALL CENTER HOURS: US/Canada 7am – 5pm (PST) Mon - Fri
Australia 12am - 10am (AEST) Tue–Sat
Germany 4pm - 2am (CET) Mon–Fri

CALL BACK HOURS: Australia 12am – 3pm (AEST) Tue–Sat
Germany 4pm - 7am (CET) Mon–Fri

INTERNATIONAL CALL BACK HOURS:
If you need to speak with a consumer assistant and cannot contact us during the Call Center hours above, please send an email or leave a telephone message, including your Name, Telephone Number and the best time for us to contact you during the Call Back hours above. Your call will be returned next working day.

LIMITED WARRANTY

LH Licensed Products, Inc., ("LHLP, Inc.") warrants that for a period of one (1) year (cutter) / three (3) years (parts except cutter) from the date of purchase, this product will be free from structural or mechanical defects resulting from materials or workmanship. LHLP, Inc., at its sole option and as the purchaser's sole remedy under this warranty, will repair or replace this product or any component of the product found to be defective during the warranty period. Replacement or repair will be made with a new or remanufactured product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. THIS IS YOUR EXCLUSIVE WARRANTY.

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

This warranty is only valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. You must keep the original sales receipt. Proof of purchase is required to obtain warranty service.

LHLP, Inc. dealers, service centers, or retail stores selling this product do not have the right to alter, modify or in any way change the terms and conditions of this warranty.

This warranty does not apply to the finish on the product. This warranty does not cover normal wear and tear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use or misuse of the product, use contrary to the operating instructions, disassembly, repair or alteration by anyone other than LHLP, Inc. or an authorized service center, improper installation, or exposure to extremes of heat or humidity. Further, the warranty does not cover Acts of God, such as fire, flood, earthquakes, hurricanes and tornadoes.


LHLP, Inc. shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any express or implied warranty or otherwise relating to the sale of this product. LHLP, Inc. is also not responsible for: costs associated with removing or installing the product; damage or loss of the contents of the product; nor for the unauthorized removal of the contents; or damages incurred during shipment.

THE ABOVE WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND LHLP, INC. DISCLAIMS ANY AND ALL OTHER COVENANTS AND WARRANTIES.

Except to the extent prohibited by applicable law, any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in duration to the duration of the above warranty period. Some states, provinces or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state, or province to province, or jurisdiction to jurisdiction.


Destructeur De Papier En Travers De Coupe De 12 Feuilles

VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT

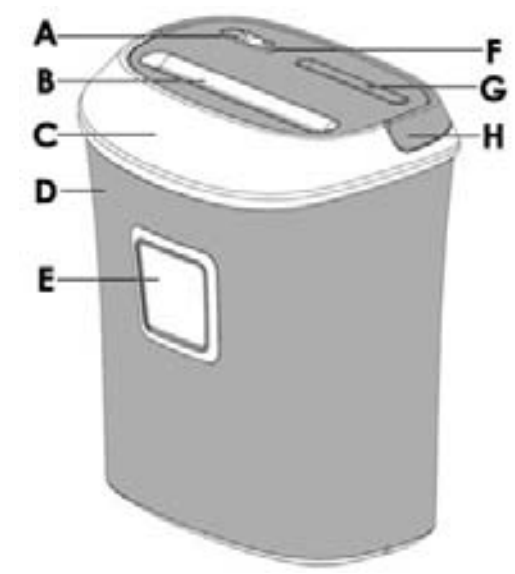

A - Commutateur de commande des 3 fonctions
B - Bac d'alimentation du papier/
Ouverture pour carte de crédit:
C - Tête du destructeur
D - Corbeille à papier en plastique
E - Fenêtre de corbeille
F - Indicateurs de puissance
G - Ouverture pour CD
H - Poignée de tête

COMMUTATEUR DE COMMANDE DE 3 FONCTIONS

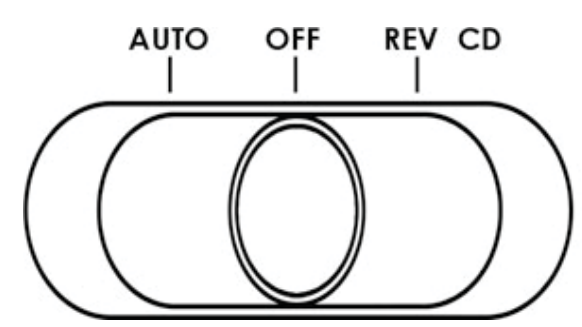

AUTO – Destructeur en mode d'attente (standby), la destruction commence lorsque la feuille est introduite dans l'ouverture du dispositif d'alimentation.
OFF – Le destructeur est éteint et ne fonctionnera pas.
REV CD/Card– Le destructeur permutera dans la direction opposée, forçant la feuille de papier à sortir par le dessus. Cet arrangement active également le moteur de défibreur de CD/Card (capacité 1 CD/Card).

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Modèle #: 9112	Poids: 15.45 lbs. / 7.0 kg.
Capacité: 12 feuilles le papier, 1 cartes de crédit, CDs	Cap. corbeille Papier / Cartes: 5.5 gal / 20.8L
Type de déchiquetage: Coupe en travers de papier/ Carte Coupe en bandes de CD	Cap. Corbeille CD: 0.26 gal / 1.0L
Taille moyenne du déchiquetage: 0.16 po. x 1.38 po. / 4 mm x 35 mm	Puissance du moteur: 410W
Bac d'alimentation du papier: Ouverture pour carte de crédit: 8.7 po. / 220mm	Puissance: 120v
Ouverture pour CD: 4.75 po. / 120 mm	Durée de fonctionnement (min.): 2 : 00 sur/40:00 au loin
Hauteur: 15.75 po. / 400 mm	Niveau de bruit: 72dB une charge
Largeur: 14.2 po. / 360 mm	Vitesse (pied par min.): 9.8
Profondeur: 9.6 po. / 244 mm	Peut déchiqueter: Le papier, les cartes de crédit, le CD/DVDs

LIGNES DIRECTRICES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

- Ne pas dépasser le nombre maximum recommandé de feuilles lors de l'alimentation en papier du destructeur
- Ne pas placer des trombones ou des agrafes dans le destructeur pour éviter d'endommager les lam
- Ne pas placer du papier gommé, des rubans adhésifs ou des étoffes dans le destructeur pour éviter d'endommager les lames
- Toujours débrancher le destructeur avant de nettoyer la corbeille à papier.
- Débrancher le destructeur lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période de temps étendue.
- Tenir les cravates, les bijoux et les cheveux loin de l'ouverture du dispositif d'alimentation du destructeur pour assurer votre sécurité personnelle.
- Éviter de toucher l'ouverture du dispositif d'alimentation avec les mains.
- Tenir les produits d'aérosols loin du destructeur car ils peuvent endommager le moteur
- Ne pas placer le destructeur près de sources de chaleur ou dans un environnement humide pendant des périodes de temps étendues.
- Placer le destructeur loin des zones fréquentées par les enfants et les animaux domestiques.
- L'utilisation du produit n'est pas destiné aux enfants (le produit n'est pas un jouet)

FONCTIONNER

1. Lire et suivre toutes les instructions de sécurité avant d'utiliser le destructeur
2. Veiller à ce que la tête du destructeur soit posée solidement sur le dessus de la corbeille à papier.
3. Introduire le cordon d'alimentation dans la prise de courant.

POUR DÉCHIQUETER DU PAPIER/ DES CARTES DE CRÉDITS

1. Placer le commutateur sur la position « AUTO », en mettant le déchiqueteur en mode d'attente (standby).
2. Introduire des feuilles de papier ou une carte de crédit dans l'ouverture du dispositif d'alimentation et le déchiqueteur commencera automatiquement à déchiqueter.
3. Une fois que la feuille de papier ou la carte de crédit est passée et sortie de la tête du déchiqueteur, ce dernier reviendra en mode d'attente (standby).

POUR DÉCHIQUETER LES CARTES DE CRÉDIT ET LES CD/DVD :

1. Mettre le commutateur sur la position « REV » et introduire le CD/DVD dans la petite ouverture.
2. Une fois que le CD/DVD est passé et sorti de la tête du déchiqueteur, placer le commutateur sur la position « AUTO ».

VIDER LA CORBEILLE À PAPIER

1. Débrancher le cordon électrique du destructeur de la prise de courant.
2. Enlever la tête du destructeur de la corbeille à papier en la soulevant vers le haut.
3. Vider la corbeille à papier.
4. Replacer la tête du destructeur sur la corbeille à papier.
5. Rebrancher le cordon électrique du destructeur dans la prise.

DÉGAGER LES ENTASSEMENTS DE PAPIERS

1. Mettre le commutateur sur la position « REV »
2. Le destructeur permutera dans la direction opposée et rejettera tout papier entassé du haut de la tête du destructeur utilisant directement la poignée.
3. Une fois que la tête du destructeur est dégagée, remettre le commutateur sur la position « AUTO »
4. Réduire le nombre de feuilles devant être déchiquetées en une seule fois.

PROTECTION CONTRE LA SURCHAUFFE

1. Une utilisation fréquente ou continue peut causer au moteur du destructeur de dépasser la température normale de fonctionnement.
2. Après approximativement 2 minutes SUR/40 minutes DE, le surchauffer le moteur de causes de caractéristique de protection pour éteindre et le surchauffe le témoin allumera.
3. Débrancher le cordon d'alimentation du destructeur de la prise de courant et laisser refroidir le moteur (approximativement 40 minutes).
4. Une fois le moteur refroidi, son fonctionnement normal reprendra son cours.

CONSEILS DE DIAGNOSTICS DE PANNE

PROBLÈME: Le moteur du destructeur continue de fonctionner une fois que le déchiquetage est terminé.
CAUSE: La corbeille à papier est pleine et ne permet pas au papier de sortir de la tête du destructeur.
SOLUTION: Débrancher le destructeur et vider la corbeille à papier.

PROBLÈME: Le papier déchiqueté ne sort pas entièrement de la tête du destructeur.
CAUSE: Le papier déchiqueté est bloqué dans les fentes des lames.
SOLUTION: Mettre le commutateur sur la position « REV » pour débloquer Il est aussi possible que vous deviez débrancher le destructeur et enlever manuellement le papier de la sortie du destructeur.

PROBLÈME: Le destructeur ne fonctionne pas lorsque le papier est placé dans l'ouverture du dispositif d'alimentation.
CAUSE: Le papier n'est pas placé dans l'ouverture du dispositif d'alimentation sous le bon angle pour pouvoir activer le capteur.
SOLUTION: Enlever et ajuster la position du papier de façon à activer le moteur.

CAUSE: La feuille de papier est trop fine, froissée, lisse pour activer le moteur du destructeur.
SOLUTION: Enlever le papier et le plier avant de l'introduire dans le destructeur.

PROBLÈME: Le papier est entassé et le destructeur ne fonctionne pas en position « AUTO ».
CAUSE: Trop de feuilles de papier sont introduites dans le destructeur en une seule fois.
SOLUTION: Mettre le commutateur sur la position « REV » et dégager les feuilles

---

PROBLÈME: Le destructeur ne fonctionne pas en position « AUTO » et « REV ».
CAUSE: Le moteur a dépassé la température de fonctionnement et la caractéristique de protection contre la surchauffe l'a arrêté.
SOLUTION: Débrancher le destructeur et laisser refroidir pendant au moins 40 minutes avant sa prochaine utilisation.

ASSISTANCE AUX CONSOMMATEURS

COURRIEL LHLPCustomerService@LHLPinc.com

ADRESSE: Consumer Assistance Dept.
LH Licensed Products, Inc.,
860 East Sandhill Avenue,
Carson, CA 90746 États-Unis

TÉLÉPHONE: États-Unis/Canada 1-877-354-5457 (numéro sans frais)
Australie 0011-800-5325-7000 (numéro sans frais)
Allemagne 00-800-5325-7000 (numéro sans frais)

HEURES OUVRABLES POUR APPEL AU CENTRE: États-Unis/Canada 7H00 – 17H00 (HNP) Lun - Ven
Australie 12H00 - 10H00 (AEST) Mar–Sam
Allemagne 16H00 - 2H00 (HEC) Lun–Ven

HEURES OUVRABLES POUR RAPPEL: Australie 12H00 - 15H00 (AEST) Mar–Sam
Allemagne 16H00 - 7H00 (HEC) Lun–Ven

HEURES OUVRABLES POUR RAPPEL INTERNATIONAL::
Si vous souhaitez parler à un assistant au consommateur et vous ne pouvez pas nous contacter durant les heures d'appel du centre ci-dessus, veuillez nous envoyer un courriel ou laisser un message téléphonique en indiquant votre nom, numéro de téléphone ainsi que l'heure à laquelle nous pouvons vous contacter durant les heures de rappel ci-dessus. Vous recevrez une réponse à votre appel le lendemain, si ce jour est ouvrable.

GARANTIE LIMITÉE

LH Licensed Products, Inc., ("LHLP, Inc.") garantit ce produit contre tout défaut mécanique ou de structure provenant des matériaux ou de la fabrication pendant une période d'un (1) an sur le dispositif de coupe, trois (3) ans sur les pièces (à l'exception de la découpeuse) à partir de la date d'achat. LHLP, Inc., seul, a l'option et comme unique recours de l'acheteur en vertu de cette garantie, de réparer ou de remplacer ce produit ou toute composante de ce produit étant défectueuse pendant la période de garantie. Le remplacement ou la réparation seront réalisés aux moyens de produits ou composantes reconstruits. Si le produit n'est plus disponible, son remplacement se fera avec un produit similaire ou de valeur égale ou supérieure. CECI EST VOTRE GARANTIE EXCLUSIVE.

Cette garantie n'est seulement valable que pour l'acheteur d'origine au détail à partir de la date d'achat initial et elle n'est pas transférable. Il vous faudra garder le reçu d'achat d'origine. Le justificatif d'achat est nécessaire pour l'exécution de cette garantie.

Les concessionnaires, centres de service ou magasins au détail de LHLP, Inc. qui vendent ce produit n'ont pas le droit d'altérer, de modifier ou de changer d'une quelconque façon que ce soit les conditions générales de cette garantie.

Cette garantie ne s'applique pas à la finition sur le produit. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale des pièces ou les dommages provenant de ce qui suit : une utilisation négligente ou une mauvaise utilisation du produit, une utilisation contraire aux instructions de fonctionnement, une réparation ou une modification par quiconque autre que LHLP, Inc. ou un centre de service autorisé, une installation incorrecte ou une exposition à une humidité ou à une chaleur extrêmes. En outre, la garantie ne couvre pas les catastrophes naturelles comme les feux, les inondations, tremblements de terre, les ouragans et les tornades.


LHLP, Inc. n'est pas responsable de tout dommage direct ou indirect causé par l'inexécution de toute garantie expresse ou tacite ou autre relative à la vente de ce produit. LHLP, Inc. n'est aussi pas responsable: des coûts associés à l'enlèvement ou l'installation du produit ; des dommages ou des pertes du contenu du produit ; de l'enlèvement non autorisé du contenu ; ou des dommages produits lors de l'expédition.

LA GARANTIE CI-DESSUS REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS TOUTES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER ET LHLP, INC. DÉCLINE TOUT AUTRE CONVENTION ET GARANTIE.

Sauf par ce qui est interdit par la loi applicable, toute garantie tacite marchande ou d'aptitude pour un usage particulier est limitée à la durée de la période de garantie ci-dessus. Certains états, provinces ou juridictions ne permettent pas l'exclusion ou la limite des dommages directs ou indirects ou la limite sur la durée de la garantie tacite, par conséquent il se peut que la limite ou l'exclusion ne s'applique pas à vous. Cette garantie vous donne des droits spécifiques et il se peut que vous ayez aussi d'autres droits qui varient d'états en états ou de provinces en provinces ou de juridiction en juridiction.

Trituradora De Papel Corte De Cruz De 12 Hojas

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

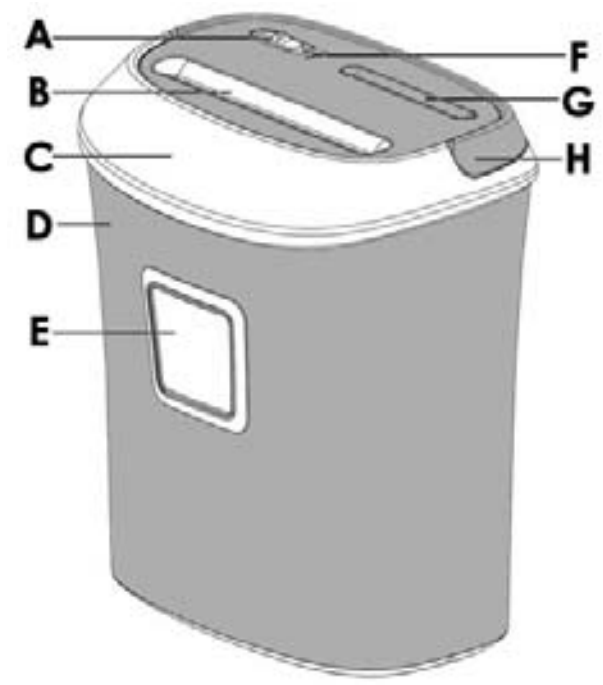

A - Interruptor de control de 3 funciones

B - Alimentador de papel/Abertura para tarjetas de crédito

C - Tapa del triturador

D - Recipiente de plástico para el papel triturado


E - Ventana del compartimiento

F - Indicadores de energía

G - Abertura para CD

H - Manija de la tapa del triturador

INTERRUPTOR DE CONTROL DE 3 FUNCIONES

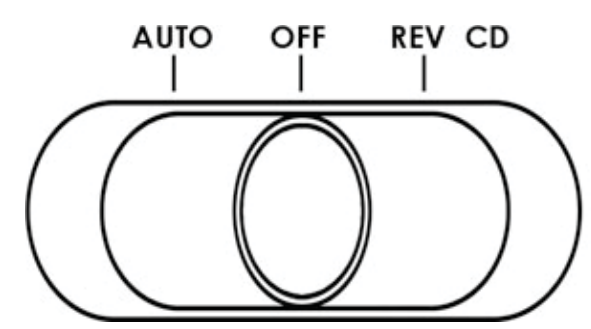

AUTO - Triturador en modalidad de espera, comienza a triturar cuando se inserta el papel en la apertura de alimentación.
OFF – El triturador está apagado y no funcionará.
REV CD/Card - El triturador girará en la dirección opuesta, forzando al papel a salir por encima. Este ajuste también activa CD / Tarjeta de motor trituradora (Capacidad 1 CD / tarjeta).

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Modelo #: 9112	Peso: 15.45 lbs. / 7.0 kg.
Capacidad: 12 Hojas de papel, 1 CD/Tarjetas de Crédito	Capacidad del recipient (Papel / Tarjeta): 5.5 gal / 20.8L
Alimentador de papel/Abertura para tarjetas de crédito: Papel/tarjetas-Cortadas al través CD-cortados en tira	Capacidad del recipient (CD) 0.26 gal / 1.0L
Tamaño promedio de trituración: 0.16 pul. x 1.38 pul. / 4 mm x 35 mm	Potencia del motor: 410W
Abertura para Papel: 8.7 pul. / 220mm	Potencia: 120v
Abertura para CD: 4.75 pul. / 120 mm	Tiempo máximo de marcha (min): 2:00 on / 40:00 off
Dimensiones (H): 15.75 pul. / 400mm	Nivel de ruido: 72dB load
Dimensiones (W): 14.2 pul. / 360 mm	Velocidad (pies pormin): 9.8
Dimensiones (D): 9.6 pul. / 244mm	Puede triturar: El papel, tarjeta de crédito CD/DVDs

IMPORTANTES LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD

- No exceda el número máximo recomendado de hojas que alimenta en el triturador
- No ponga en el triturador sujetapapeles ni grapas, para evitar dañar las cuchillas.
- No ponga en el triturador adhesivo, cinta adhesiva ni ningún otro material, para evitar dañar las cuchillas
- Antes de limpiar el recipiente para papel triturado, siempre debe primero desenchufar el triturador.
- Desenchufe el triturador cuando no lo esté utilizando por largos periodos de tiempo.
- Debe tener cuidado que las corbatas, joyas, pelo, etc. no se enreden en la apertura para alimentar el triturador y así proteger su seguridad personal.
- Evite tocar con las manos la apertura de alimentación.
- Los productos de aerosol se deben mantener alejados del triturador, porque éstos pueden dañar el motor.
- Nunca coloque el triturador cerca de alguna fuente de calor o en un ambiente húmedo por largos periodos de tiempo.
- Coloque el triturador lejos de áreas frecuentadas por niños y mascotas.
- El producto no se ha fabricado para que los niños lo puedan usar (el producto no es un juguete)

OPERACIÓN

1. Lea y siga las instrucciones de seguridad antes de usar el triturador.
2. Compruebe que la tapa del triturador descansa fijamente sobre el recipiente.
3. Inserte el cordón de electricidad en la toma de corriente.

PARA TRITURAR PAPEL/TARJETAS DE CRÉDITO:

1. Poner el interruptor en posición de “AUTO”, de esta manera el triturador queda en la modalidad de listo.
2. Insertar las hojas de papel o tarjetas de crédito en la abertura de alimentación, y el triturador debe automáticamente comenzar a triturar.
3. Después que el papel o la tarjeta de crédito hayan salido de la cabeza del triturador, el triturador habrá regresado a la modalidad de listo.

PARA TRITURAR TARJETAS DE CRÉDITO Y CD/DVDs:

1. Girar el interruptor a la posición de “REV”, e insertar CD/DVD en la pequeña abertura.
2. Una vez que el CD/DVD haya salido del cabezal del triturador, ponga el interruptor en la posición de “AUTO”

PARA VACIAR EL RECIPIENTE PARA PAPEL TRITURADO

1. Desenchufe el cordón de electricidad del triturador de la toma de corriente.
2. Retire la tapa del triturador del recipiente, levantándola directamente hacia arriba con el mango.
3. Vacíe el recipiente para papel triturado.
4. Vuelva a colocar la tapa del triturador sobre el recipiente.
5. Enchufe el cordón de electricidad en la toma de corriente.

PARA DESATASCAR EL PAPEL

1. Gire el interruptor de control a la posición de “REV”
2. El triturador girará en la dirección opuesta y expulsará el papel que pueda estar atascado por la tapa del triturador.
3. Cuando la tapa del triturador haya quedado desatascada, gire el interruptor nuevamente a la posición de “AUTO”.
4. Reduzca el número de hojas a ser trituradas a la misma vez.

PROTECCIÓN CONTRA SOBRECALENTAMIENTO

1. El uso continuo y frecuente del triturador puede ser causa que el motor del triturador exceda la temperatura normal de operación.
2. Después de aproximadamente 2 minutos EN/40 minutos LEJOS, el recalienta causas de característica de protección conducen coche para apagar y el recalienta luz de indicador vendrá en.
3. Desenchufe el cordón de electricidad del triturador de la toma de corriente y deje que el motor del triturador se enfríe (aproximadamente 40 minutos).
4. Después que el motor se haya enfriado, regresa a la operación normal

SUGERENCIAS PARA LA REPARACIÓN DE AVERÍAS

PROBLEMA: El motor del triturador continúa funcionando después de haber terminado la trituración.
CAUSA: El recipiente está llena y no deja que el papel salga de la tapa del triturador.
SOLUCIÓN: Desenchufe el triturador y vacíe el recipiente.

PROBLEMA: El papel triturado no sale completamente de la tapa del triturador.
CAUSA: El papel triturado se queda en las ranuras de la cuchilla.
SOLUCIÓN: Gire el interruptor hacia la posición de “REV” para que se desatasque. Es posible que tenga que desenchufar el triturador y retirar el papel manualmente.

PROBLEMA: El triturador no funciona cuando se alimenta el papel por la apertura de alimentación.
CAUSA: El papel no entra dentro de la apertura de alimentación al ángulo apropiado, como para tocar y activar el sensor.
SOLUCIÓN: Retire y ajuste la posición del papel para que active el motor.

CAUSA: El papel es demasiado delgado, suave, arrugado como para activar el motor.
SOLUCIÓN: Retire el papel y dóblelo antes de insertarlo dentro del triturador.

PROBLEMA: El papel está atascado y el triturador no funciona en la posición de “AUTO”.
CAUSA: Demasiadas hojas de papel se alimentan a la vez, dentro del triturador.
SOLUCIÓN: Gire el interruptor a la posición de “REV” y desatásquelo

PROBLEMA: El triturador no funciona en la posición de “AUTO” o de “REV”.
CAUSA: El motor excede la temperatura de operación, y el elemento de protección de sobrecalentamiento, ha apagado el motor.
SOLUCIÓN: Desenchufe el triturador y déjelo enfriar por lo menos por 40 minutos, antes de volverlo a utilizar.

ASESORÍA AL CONSUMIDOR

EMAIL: LHLPCustomerService@LHLPinc.com

DIRECCIÓN: Consumer Assistance Dept.
LH Licensed Products, Inc.
860 East Sandhill Avenue
Carson, CA 90746 USA

TELÉFONO US/Canada 1-877-354-5457 (Toll Free)
Australia 0011-800-5325-7000 (Toll Free)
Alemania 00-800-5325-7000 (Toll Free)

HORAS DEL CENTRO DE LLAMADAS: US/Canadá 7am – 5pm (PST) lunes-viernes
Australia 12am - 10am (AEST) martes–sábado
Alemania 4pm - 2am (CET) lunes–viernes

HORAS PARA DEVOLVER LA LLAMADA: Australia 12am – 3pm (AEST) martes–sábado
Alemania 4pm - 7am (CET) lunes–viernes

HORAS INTERNACIONALES PARA DEVOLVER LLAMADAS:
Si necesita hablar con un asistente del consumidor y no puede comunicarse durante las horas regulares del Centro de Llamadas, le agradeceremos nos envíe un correo electrónico o deje un mensaje en el teléfono, dando su nombre, número de teléfono y la mejor hora para que nos comuniquemos con usted durante las Horas Para Devolver Llamadas anteriormente indicadas. Le devolveremos la llamada el siguiente día de trabajo.

GARANTÍA LIMITADA

LH Licensed Products, Inc., (“LHLP, Inc.”) garantiza por un periodo de un (1) año en la cuchilla, (3) años en las piezas (salvo la cuchilla), a partir de la fecha de compra, que este producto está libre de defectos estructurales o mecánicos como resultado de los materiales o de la mano de obra. LHLP, Inc., a su exclusiva opción y como único remedio bajo esta garantía, se encargará de reparar o reemplazar este producto o cualquier elemento del producto que encontremos está defectuoso, durante el periodo de la garantía. Realizaremos las reparaciones o le reemplazaremos el producto por uno nuevo o por uno manufacturado. Si ya no disponemos del producto, se lo podemos reemplazar por un producto similar o de igual o de mayor valor. ESTA ES SU EXCLUSIVA GARANTÍA..

Esta garantía es válida únicamente para el comprador al detalle original, a partir de la fecha inicial de compra al detalle, y la garantía no es transferible. Usted debe guardar el recibo de compra original. Para que la garantía sea válida se debe presentar prueba de la compra.

Los concesionarios de LHLP, Inc., así como los centros de servicio, o almacenes al detalle que vendan este producto no tienen derecho de alterar, modificar ni de ninguna otra manera cambiar los términos y condiciones de esta garantía.

Esta garantía no se aplica al acabado del producto. Esta garantía no cubre el desgaste normal de las partes o los daños como resultado de lo siguiente: uso negligente o uso erróneo del producto, usarlo contrario a las instrucciones de operación, desensamblaje, reparación o alteración por alguien que no sea de LHLP, Inc. o por un centro de servicio autorizado, instalación incorrecta, o haberlo expuesto a extremo calor o humedad. Además, la garantía no cubre Actos de Dios, tales como fuego, inundaciones, terremotos, huracanes y tornados.

LHLP, Inc. no será responsable por ningún daño incidental o consecuencial, causado por haber quebrantado cualquier garantía expresa o implicada o de alguna otra manera relacionada con la venta de este producto. LHLP, Inc. tampoco es responsable por: los costos asociados al sacar e instalar el producto equivocadamente; daños o pérdida del contenido del producto; como tampoco por haber retirado sin autorización el contenido; o los daños incurridos durante el embarque.

LA ANTERIOR GARANTÍA ES A CAMBIO DE CUALESQUIERA OTRAS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLICADAS, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O DE SER APROPIADA PARA ALGÚN FIN EN PARTICULAR, Y LHLP, INC. DECLINA CUALQUIER Y TODA RESPONSABILIDAD Y TODOS LOS OTROS PACTOS Y GARANTÍAS QUE PUEDAN EXISTIR.

Excepto hasta el punto que lo prohíban las leyes aplicables, cualquier garantía de comercialidad o de ser apropiado para un fin en particular es limitado en duración a la garantía anterior. Algunos estados, provincias o jurisdicciones no permiten las exclusiones o limitaciones de daños incidentales o consecuenciales o limitaciones en cuánto al tiempo que duran las garantías implicadas o de las exclusiones que no se apliquen en su caso. Esta garantía le provee derechos legales específicos; usted también puede tener otros derechos que pueden variar de estado a estado, o de provincia a provincia, o de jurisdicción a jurisdicción.

Honeywell

Manufactured by
LH Licensed Products, Inc.
860 East Sandhill Avenue
Carson, CA 90746

c UL US
LISTED
PAPER SHREDDER
11DS

REV. 7-23-2012